6 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Gerätefehler 6-2
- Fehlermeldungen 6-5
- Papierstaus 6-11

Gerätefehler

Die nachfolgende Tabelle enthält Richtlinien zur Störungsbeseitigung.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sind bei Auftreten einer Störung am Gerät hinzuzuziehen. Kann die Störung anhand dieser Anweisungen nicht beseitigt werden, ist der Vertragspartner oder der autorisierte Kundendienstpartner zu benachrichtigen.

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Obwohl der Betriebsschalter eingeschaltet ist, leuchten keine Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld.	Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt?	Den Stromanschluss des Geräts überprüfen.	Seite 2-10
Nach Drücken der Taste **Start** erfolgt keine Kopienausgabe.	Weist eine Anzeige auf dem Bedienfeld auf eine Störung hin?	Die für die Störung empfohlene Maßnahme durchführen.	Seite 6-5
Die ausgegebenen Kopien sind unbedruckt.	Wurden die Originale richtig positioniert?	Beim Kopieren über das Vorlagenglas die Originale mit dem Schriftbild nach unten auflegen.	Seite 3-2
		Beim Kopieren über die Originaleinzugseinheit die Originale mit dem Schriftbild nach oben einlegen.	Seite 4-3
Die ausgegebenen Kopien sind zu hell.	Ist das Gerät auf automatische Belichtung eingestellt?	Die Gesamtbelichtung mithilfe der automatischen Belichtungsfunktion einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist das Gerät auf manuelle Belichtung eingestellt?	Belichtungseinstellung mithilfe der Originalqualitätstasten korrigieren.	Seite 3-3
		Die Gesamtbelichtung über die Einstellungen für die einzelnen Originalqualitätstypen richtig einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist der Toner gleichmäßig im Behälter verteilt?	Tonerbehälter waagerecht hin- und herschütteln (ca. 10 Mal).	Seite 5-7
	Befindet sich das Gerät im Eco-Print-Betrieb?	Eine andere Originalqualitätseinstellung als "Eco Print" wählen.	*Kapitel 1, Bedienungsanleitung*
	Wird die Aufforderung *Toner hinzufügen* angezeigt?	Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5
	Ist das Kopierpapier feucht?	Das Kopierpapier durch frisches Papier ersetzen.	Seite 2-2
	Ist die Ladeeinheit verschmutzt?	Vordere Abdeckung öffnen und die Ladeeinheit mithilfe des Reinigungsstabs reinigen.	Seite 5-6

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Die ausgegebenen Kopien sind zu dunkel.	Ist das Gerät auf automatische Belichtung eingestellt?	Die Gesamtbelichtung mithilfe der automatischen Belichtungsfunktion einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
	Ist das Gerät auf manuelle Belichtung eingestellt?	Belichtungseinstellung mithilfe der Bildqualitätstasten korrigieren.	Seite 3-3
		Die Gesamtbelichtung über die Einstellungen für die einzelnen Originalqualitätstypen richtig einstellen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Unerwünschte Muster auf den Kopien (Moiré).	Handelt es sich bei der Vorlage um ein Zeitschriftenfoto?	Originalqualität auf "Foto" einstellen.	Seite 3-3
Die Kopien sind unscharf.	Wurde die richtige Originalqualität eingestellt?	Die richtige Originalqualität einstellen.	Seite 3-3
Die ausgegebenen Kopien sind verschmutzt.	Ist das Vorlagenglas oder die Originaleinzugseinheit verschmutzt?	Das Vorlagenglas bzw. die Originaleinzugseinheit reinigen.	Seite 5-2
Das Kopienschriftbild ist verzerrt.	Wurden die Originale richtig positioniert?	Beim Auflegen der Originale auf das Vorlagenglas darauf achten, dass sie bündig oben links in der Ecke anliegen.	Seite 3-2
		Beim Einlegen der Originale in die Originaleinzugseinheit darauf achten, dass die Führungen auf die richtige Originalgröße eingestellt sind.	Seite 4-3
	Ist die Kassette richtig eingestellt?	Breitenführung richtig einstellen.	Seite 2-2
Es treten häufig Papierstaus auf.	Wurde das Papier richtig in die Kassette eingelegt?	Das Papier richtig einlegen.	Seite 2-2
		Ist das Papier übermäßig gewellt, oder wird es ungleichmäßig gestapelt, das Papier in der Kassette umdrehen.	Seite 2-2
	Ist das Papier gewellt, gefaltet oder verknittert?	Das Kopierpapier durch frisches Papier ersetzen.	Seite 2-2
	Befinden sich noch Papierreste im Gerät?	Das Papier vorschriftsmäßig entfernen.	Seite 6-11
	Stimmt das Format des Papiers in der Universalzufuhr mit dem programmierten Format überein?	Sicherstellen, dass das Format des Papiers in der Universalzufuhr mit dem programmierten Format übereinstimmt.	Seite 2-7
Beim Kopieren über die Originaleinzugseinheit erscheinen schwarze Linien auf den Kopien.	Ist das Belichtungsglas verschmutzt?	Das Belichtungsglas reinigen.	Seite 5-2
		Mithilfe der Scanfehlerunterdrückung können die schwarzen Linien abgeschwächt werden.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Kopien sind zerknittert.	Ist die Trennnadel verschmutzt?	Trennnadel reinigen.	Seite 5-3

Fehler/Störung	Analyse	Maßnahme	Referenz
Auf den Kopien erscheinen schwarze oder weiße senkrechte Streifen.	Ist die Ladeeinheit verschmutzt?	Vordere Abdeckung öffnen und die Ladeeinheit mithilfe des Reinigungsstabs reinigen.	Seite 5-7
Weiße Flecke auf den Kopien.	Ist die Übertragungswalze verschmutzt?	Übertragungswalze mit der dafür vorgesehenen Bürste reinigen.	Seite 5-4
Kopien verschwommen. *(nur 25-S./min-Modell)*	Wird das Gerät bei hoher Luftfeuchtigkeit betrieben?	Trommelauffrischung durchführen.	*Kapitel 3, Bedienungsanleitung*
Druckbetrieb nicht möglich.	Ist der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt?	Den Stromanschluss des Geräts überprüfen.	Seite 2-10
	Gerät eingeschaltet?	Gerät am Betriebsschalter einschalten (|).	Seite 2-12
	Ist das Druckerkabel richtig angeschlossen?	Druckerkabel anschließen.	Seite 2-10
	Wurde das Druckerkabel nach Einschalten des Geräts angeschlossen?	Gerät erst nach Anschluss des Druckerkabels einschalten.	Seite 2-12
	Ist das Gerät offline geschaltet? Ist die Bereit-Lampe aus?	• Taste [Drucker] drücken. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen und die Eingabetaste drücken. Die Bereit-Lampe leuchtet nun.	—
Es werden nicht die richtigen Zeichen gedruckt.	Ist das richtige Druckerkabel angeschlossen?	Ein abgeschirmtes Druckerkabel verwenden.	Seite 2-10
Die Druckausgabe erfolgt nicht einwandfrei.	Ist die Einstellung am Computer richtig?	Einstellungen im Druckertreiber bzw. der Anwendung überprüfen.	—

Fehlermeldungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird.

Meldung	Maßnahme	Referenz
Abdeckung xy schließen.	Die angegebene Abdeckung ist geöffnet. Alle Abdeckungen ganz schließen.	—
Papier nachlegen.	Die angegebene Kassette ist leer. Papier einlegen.	Seite 2-2
Papier in Kassette xy einlegen. Format (xy)	Der Druckauftrag erfordert ein anderes Format als das des eingelegten Papiers. Papier auswechseln. • Taste [Papierauswahl] drücken, die gewünschte Papierquelle auswählen und die Eingabetaste drücken. • Bei Drücken der Taste [Drucker] erscheinen folgende Meldungen: - *GO*: druckt auf das ausgewählte Papier. - *ABBRECHEN*: bricht die Druckausgabe ab. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken.	—
Papiermagazin schließen.	Die Kassette ist nicht richtig geschlossen. Kassette herausziehen und vollständig zurückschieben.	—
Papierformat im Einzug prüfen.	Die Kassette enthält kein Papier des erforderlichen Formats. Papier überprüfen.	—
Originale drehen oder andere Kassette anwählen. Original drehen oder Kassette wechseln.	Die Ausrichtung des Originals entspricht nicht der des ausgewählten Papiers. Original drehen. Wird das Original nicht gedreht, werden Bildteile abgeschnitten.	—
Kopierlimit überschritten. Kopieren nicht möglich.	Das für den verwendeten Verwaltungscode eingestellte Kopienlimit ist erreicht. Kopienzähler unter Einsatz des Abteilungscodes rücksetzen.	*Kapitel 4, Bedienungsanleitung*
Tonerbehälter einsetzen.	Der Tonerbehälter ist nicht richtig installiert. Tonerbehälter richtig einsetzen.	Seite 5-5
Kopierbereit. Toner nachfüllen.	Der Tonerbehälter ist fast leer. Es kann immer nur ein Original kopiert werden. Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5

Meldung	Maßnahme	Referenz
Kopieren nicht möglich. Toner nachfüllen. Kein Kopieren möglich. Toner füllen & START Kop.	Tonerbehälter leer. Den Tonerbehälter auswechseln.	Seite 5-5
Resttonerbehälter erneuern	Der Tonersammelbehälter ist voll. Tonersammelbehälter auswechseln.	Seite 5-5
Säubern Sie bitte das Schlitzglas.	Das Belichtungsglas ist verschmutzt. Belichtungsglas reinigen, da ansonsten auf Kopien, deren Original über die Originaleinzugseinheit eingezogen wurde, schwarze Streifen erscheinen können.	Seite 5-2
Service anrufen.	Obere Abdeckung öffnen und wieder schließen. Wird die Meldung erneut angezeigt, die Taste **[Stopp/Löschen]** drücken. Gerät am Hauptbetriebsschalter ausschalten (O) und den Vertragspartner oder den autorisierten Kundendienstpartner benachrichtigen.	—
Wartung.	Das Gerät muss von Zeit zu Zeit gewartet werden, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Vertragspartner oder autorisierten Händler informieren.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Speicher ist voll.	Kopierspeicher voll oder Anzahl Originale überschreitet das Limit von 999 Seiten. • Die eingescannten Seiten über die Option [Drucken] ausdrucken oder den Kopierauftrag mit [Abbrechen] abbrechen. Bis zur Auswahl einer dieser Optionen kann kein anderer Kopier-/Scanauftrag verarbeitet werden. Je nach Einstellung wird möglicherweise nur ein Kopiensatz ausgegeben, oder die Fehlermeldung wird weiterhin angezeigt, auch wenn mehrere Sätze ausgegeben wurden. In diesem Fall kann die Ausgabe nicht fortgesetzt werden. • Die Eingabetaste drücken und den Auftrag erneut durchführen. Tritt dieser Fehler häufig auf, empfiehlt es sich, weiteren Speicher zu installieren.	—
	Der Druckspeicher ist voll. • Taste [Drucker] drücken. - GO: setzt den Druckauftrag fort. Bereits verarbeitete Daten werden ausgegeben, verbleibende Daten werden auf der nächsten Seite ausgegeben. - *Abbrechen*: bricht die Druckausgabe ab. - Rücksetzen: setzt den Drucker zurück. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken. **HINWEIS:** Wird die RAM-Funktion eingesetzt, RAM-Größe verringern. Tritt dieser Fehler häufig auf, empfiehlt es sich, weiteren Druckerspeicher zu installieren. Speichererweiterungen sind über den Vertragspartner oder einen autorisierten Händler zu beziehen. (Weiteres hierzu siehe *Bedienungsanleitung*, Kapitel 2.) Wurde die automatische Betriebswiederaufnahme aktiviert, wird der Druckbetrieb nach dem vorgegebenen Intervall wieder aufgenommen.	—
Papierstau.	Es liegt ein Papierstau vor. Der Gerätebereich, in dem der Stau aufgetreten ist, wird angegeben, und der Betrieb unterbrochen. Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus befolgen.	Seite 6-11
Originale neu in Einzug legen.	Originale aus dem Originaleinzug nehmen, neu einlegen und den Kopiervorgang fortsetzen.	—
Papierstau im Dokumentprozessor. Originale entfernen.	Stau der Originale in der Originaleinzugseinheit. Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Staus befolgen.	Seite 6-18

Meldung	Maßnahme	Referenz
Papier von oberer Ablage entfernen. Start drücken.	Das Fülllimit des Ausgabefachs wurde während des Kopierens erreicht. Es kann maximal 250 Blatt aufnehmen. Ist das Auftragstrennfach installiert, kann das Ausgabefach maximal 150 Blatt aufnehmen. Ist ein Finisher installiert, kann das Ausgabefach maximal 100 Blatt aufnehmen. Kopien entnehmen.	—
Papier von oberer Ablage entfernen. GO drücken.	Das Fülllimit des Ausgabefachs wurde während des Druckens erreicht. Es kann maximal 250 Blatt aufnehmen. Ist das Auftragstrennfach installiert, kann das Ausgabefach maximal 150 Blatt aufnehmen. Ist ein Finisher installiert, kann das Ausgabefach maximal 100 Blatt aufnehmen. Kopien entnehmen. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen. • Eingabetaste drücken. Der Druckbetrieb wird dann wieder aufgenommen. • Zum Abbrechen des Druckbetriebs die Taste [Abbrechen] und dann die Eingabetaste drücken.	—
Papier aus Finisher entfernen. Start drücken.	Das Kapazitätslimit des Finishers (250 Blatt) wurde während des Kopierens erreicht. Kopien entnehmen.	—
Papier aus Finisher entfernen. GO drücken.	Das Kapazitätslimit des Finishers (250 Blatt) wurde während des Druckens erreicht. Kopien entnehmen. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen. • Eingabetaste drücken. Der Druckbetrieb wird dann wieder aufgenommen. • Zum Abbrechen des Druckbetriebs die Taste [Abbrechen] und dann die Eingabetaste drücken.	—
Papierkapazität überschritten. Ablage voll (Job Sep).	Die Kapazität des Auftragstrennfachs (100 Blatt) wurde erreicht. Blätter entnehmen.	—
Papierstau im Finishr, Prozeß-Ablage runterdrüc. und papier entf.	Im Finisher ist ein Papierstau aufgetreten. Blätter entnehmen.	Seite 6-19
Keine Heftklammern. Heftklammern nachfüllen.	Das Heftklammermagazin im Finisher ist leer. Heftklammern nachfüllen.	Seite 4-8
Form kann nicht geheft. werd.	Es wurde Papier eines Formats gewählt (A5 R, B5R oder 5 1/2 × 8 1/2 Zoll), das nicht geheftet werden kann.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Systemfehler. Hauptschalter Aus/Ein.	Es ist ein Systemfehler aufgetreten. • Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○). Wird gerade ein Druckauftrag ausgegeben, den Auftrag am Computer abbrechen. • Fünf Sekunden warten und Gerät einschalten (I). Ggf. Druckauftrag erneut senden.	—
RAM DISK Fehl. Drücke GO	Fehler beim Lesen des RAM. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen.	—
Speicher-Fehler GO drücken.	Fehler beim Lesen der Speicherkarte. • Taste [Drucker] drücken und mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option [GO] auswählen.	—
CF-Karte enfehler. Erneut einsetzen.	Während der Druckereinrichtung wurde die Speicherkarte entnommen. Speicherkarte installieren. **HINWEIS:** Vorher das Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○).	—
Gleiche CF-Karte einsetz.	Beim Versuch, die Speicherkarte zu lesen, wurde diese nicht erkannt. Speicherkarte neu einsetzen. **HINWEIS:** Vorher das Gerät am Betriebsschalter ausschalten (○).	—
Formatfehler Speicher Karte.	Die Speicherkarte ist nicht formatiert. Speicherkarte formatieren.	—
Druckerdaten: überlauf GO drücken.	Fehler bei der Druckverarbeitung auf Grund mangelnder Speicherkapazität. • Taste [Drucker] drücken. - GO: setzt den Druckauftrag fort. Bereits verarbeitete Daten werden ausgegeben, verbleibende Daten werden auf der nächsten Seite ausgegeben. - *Abbrechen*: bricht die Druckausgabe ab. - Rücksetzen: setzt den Drucker zurück. • Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die gewünschte Option auswählen und die Eingabetaste drücken. Wurde die automatische Betriebswiederaufnahme aktiviert, wird der Druckbetrieb nach dem vorgegebenen Intervall wieder aufgenommen. Nach Anzeige dieser Meldung wird der Seitenschutzmodus automatisch aktiviert.	—

Meldung	Maßnahme	Referenz
Schnittstelle Belegt.	Die ausgewählte Schnittstelle ist gerade belegt. Abwarten und nach einer Weile erneut versuchen.	—
Checksummenfehler	Beim Anlaufen des Geräts ist ein Fehler aufgetreten. Gerät aus- und wieder einschalten. Wird die Meldung erneut angezeigt, ist der Vertragspartner oder der autorisierte Kundendienstpartner zu benachrichtigen.	—

Papierstaus

Bei Auftreten eines Papierstaus erscheint eine Meldung und der Kopier- oder Druckbetrieb wird abgebrochen.

Am Gerät werden Anweisungen zur Beseitigung des Staus angezeigt. Zudem wird der Bereich angegezeigt, in dem der Stau aufgetreten ist.

Das Gerät eingeschaltet lassen und die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus befolgen.

Potenzielle Papierstaubereiche

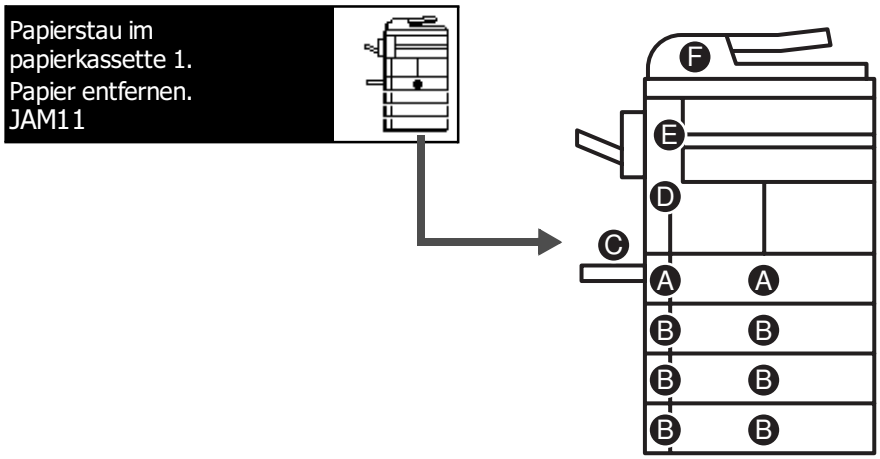

Bereich	Modul	Fehlernummer	Erläuterung
A	Kassette 1	JAM11, JAM21	Seite 6-12
B	Kassette 2 - 4†	JAM12, JAM13, JAM14, JAM15, JAM16, JAM22, JAM23, JAM24	Seite 6-13
C	Universalzufuhr	JAM10, JAM20	Seite 6-15
D	Linke Abdeckung	JAM30, JAM40, JAM41, JAM42, JAM43, JAM44, JAM45, JAM60, JAM61	Seite 6-15
E	Papierausgabebereich	JAM50, JAM52, JAM53, JAM54, JAM55, JAM56	Seite 6-16
	Finisher	JAM80, JAM81, JAM83, JAM84	Seite 6-19
	Auftragstrennfach	JAM51	Seite 6-21
F	Originaleinzugseinheit	JAM70, JAM71, JAM72, JAM73, JAM74, JAM75	Seite 6-18

†Beim 16-S./min-Modell gehören Kassette 2 - 4 zur optionalen Papierzufuhr. Beim 20-S./min-Modell und 25-S./min-Modell gehören Kassette 3 - 4 zur optionalen Papierzufuhr.

VORSICHT: Vorsicht beim Umgang mit der Ladeeinheit - Hochspannung! Bei unsachgemäßem Vorgehen besteht Elektroschockgefahr.

ACHTUNG: Vorsicht beim Umgang mit der Fixiereinheit, sie ist sehr heiß - Verbrennungsgefahr!

WICHTIG: Das bei Papierstaus betroffene Papier nicht wiederverwenden.

Reißt das Papier beim Entfernen, sicherstellen, dass alle Papierstücke aus dem Gerät entfernt werden, da ansonsten weitere Papierstaus entstehen können.

Nach der Beseitigung von Papierstaus erfolgt der Aufwärmprozess. Die Stauanzeige wird ausgeblendet und die vor dem Stau vorliegenden Einstellungen werden wieder aktiv.

Kassette 1

Papierstaus in Kassette 1 werden wie folgt beseitigt:

1 Kassette herausziehen.

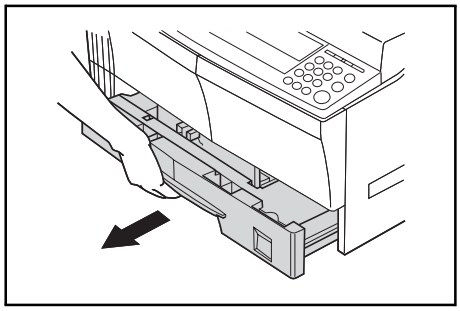

2 Gestautes Papier entfernen.

Darauf achten, dass das Papier richtig eingelegt ist.

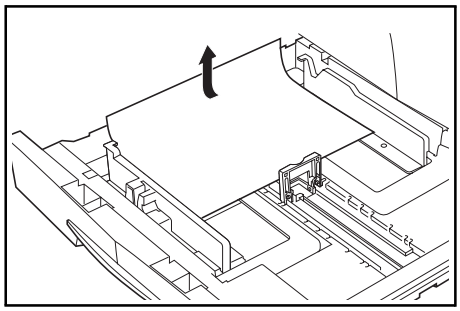

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Die Kassette wieder ganz einschieben.

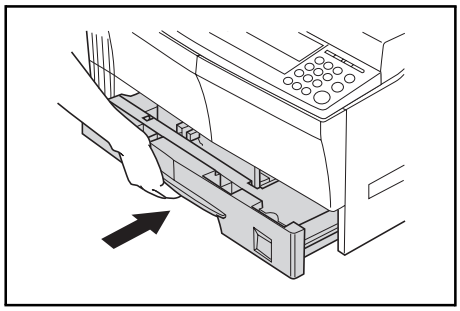

HINWEIS: Wird die Meldung *JAM21* angezeigt, gestautes Papier entfernen. (Weiteres hierzu siehe *Linke Abdeckung*, auf Seite 6-15.)

Kassetten 2 - 4

Papierstaus in Kassette 2, 3 und 4 werden wie folgt beseitigt:

HINWEIS: Beim 16-S./min-Modell gehören Kassette 2 - 4 zur optionalen Papierzufuhr. Beim 20-S./min-Modell und 25-S./min-Modell gehören Kassette 3 - 4 zur optionalen Papierzufuhr.

1 Linke Abdeckung der Kassette öffnen.

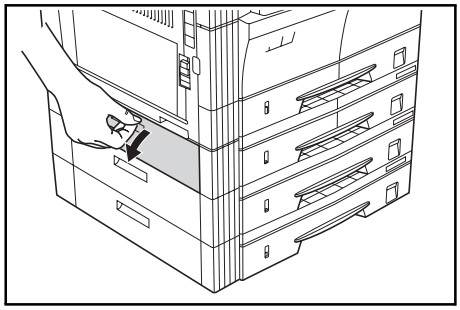

2 Gestautes Papier entfernen.

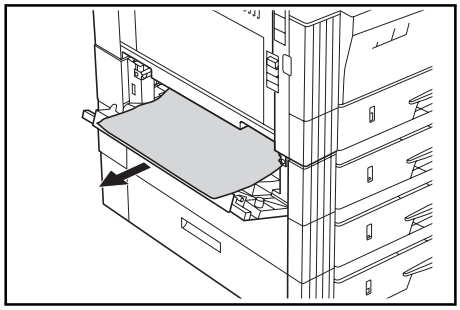

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Linke Abdeckung schließen.

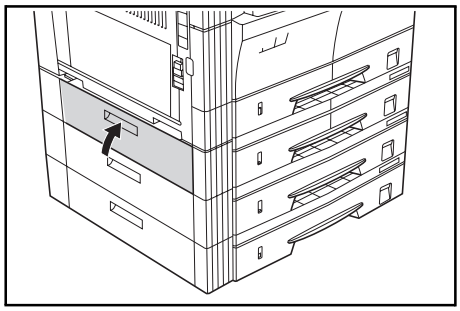

4 Die betreffende Kassette herausziehen.

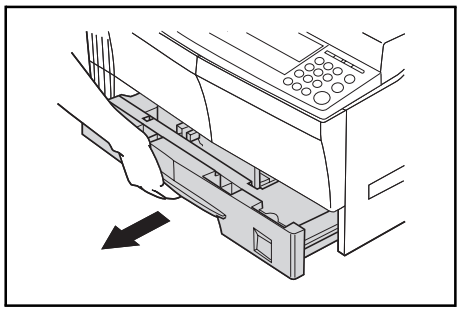

5 Gestautes Papier entfernen.

Darauf achten, dass das Papier richtig eingelegt ist.

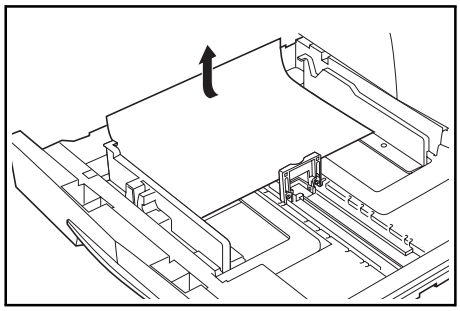

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

6 Die Kassette wieder ganz einschieben.

Bypass-Fach

Papierstaus in der Universalzufuhr werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Wird der Fehler JAM20 oder JAM40 angezeigt, siehe *Linke Abdeckung*, auf Seite 6-15.

Gestautes Papier nicht an der Seite der Universalzufuhr herausziehen.

1 Papier aus der Universalzufuhr nehmen.

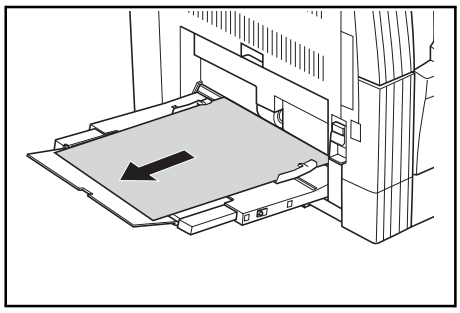

2 Papier wieder einlegen.

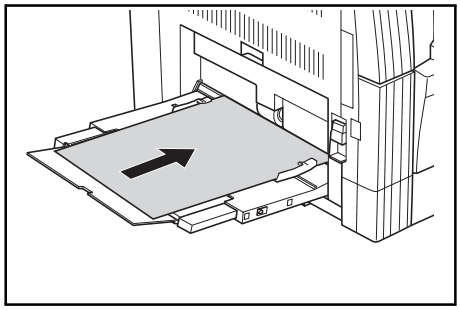

Linke Abdeckung

Papierstaus hinter der linken Abdeckung werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

ACHTUNG: Vorsicht beim Umgang mit der Fixiereinheit, sie ist sehr heiß - Verbrennungsgefahr!

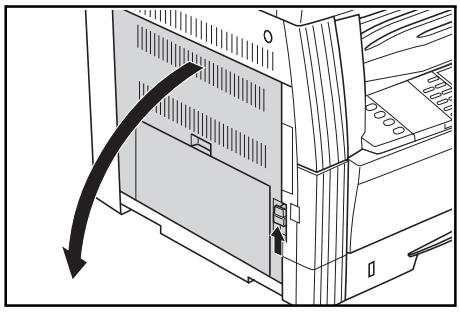

2 Gestautes Papier entfernen.

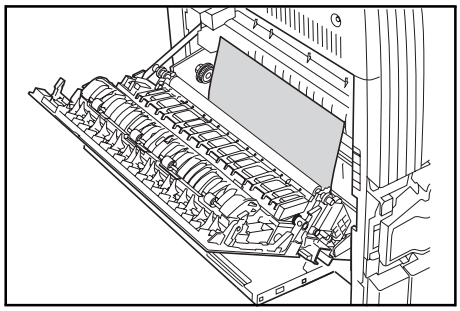

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

3 Ist ein Duplexmodul installiert, dieses anheben und jegliches Papier entfernen.

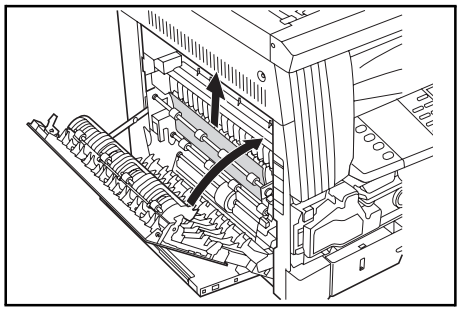

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.

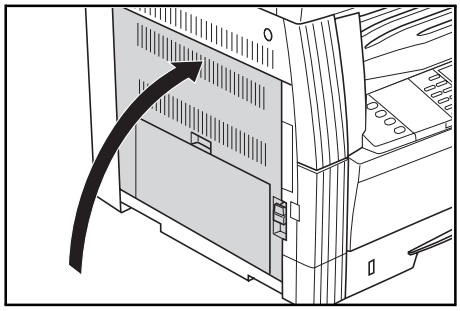

Papierausgabebereich

Papierstaus im Ausgabebereich werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Ist Papier am Ausgabebereich zu sehen, dieses herausziehen.

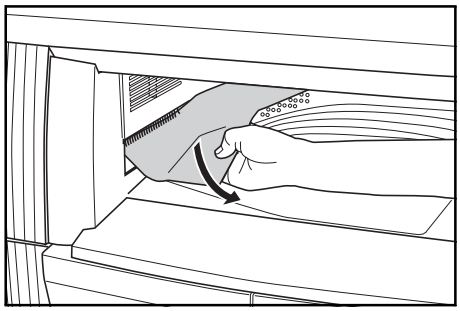

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

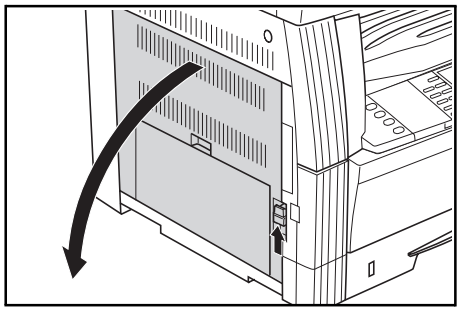

3 Gestautes Papier entfernen.

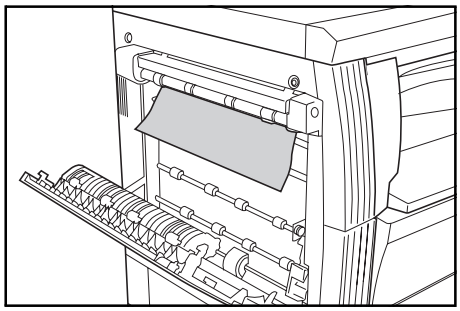

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.

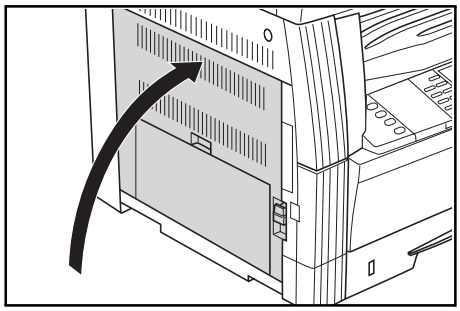

Originaleinzugseinheit

Papierstaus in der Originaleinzugseinheit werden wie folgt beseitigt:

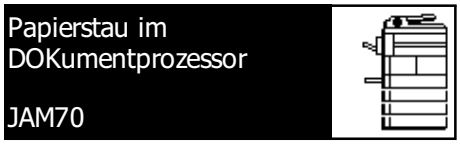

1 Alle Originale vom Originaltisch entfernen.

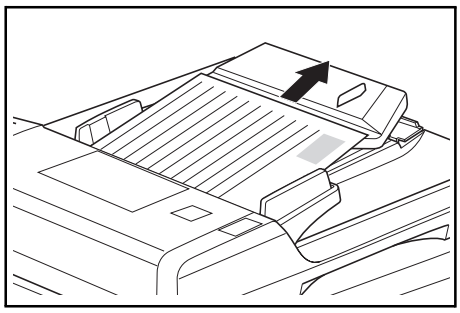

2 Linke Abdeckung der Originaleinzugseinheit öffnen.

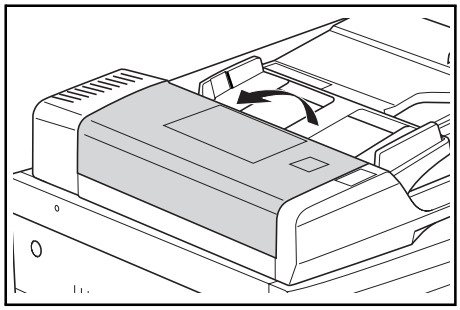

3 Gestaute Originale entfernen.

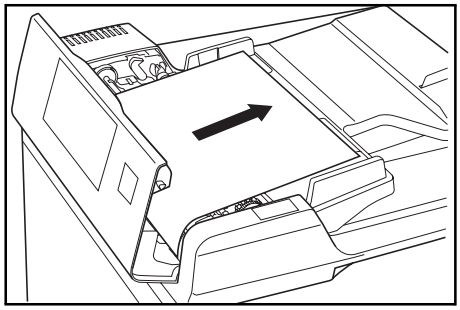

HINWEIS: Reißt das Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus der Einzugseinheit entfernen, um einen Fehleinzug der Originale zu vermeiden.

4 Papierzufuhr (A) anheben und gestaute Originale entfernen.

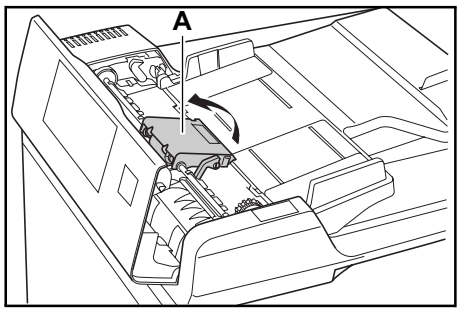

5 Zur Entnahme des gestauten Originals das Rad wie gezeigt drehen.

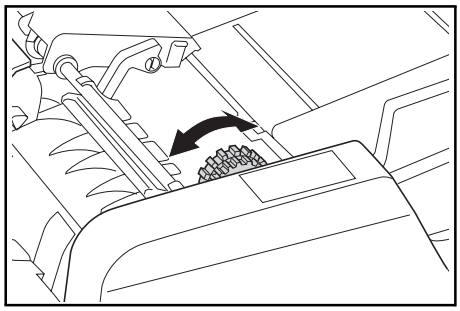

6 Linke Abdeckung schließen.

7 Originale erneut einlegen und Kopiervorgang durchführen.

Finisher

Papierstaus im Finisher werden wie folgt beseitigt:

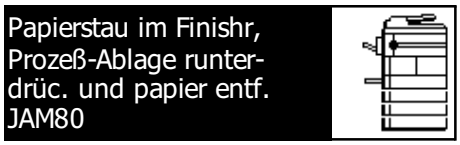

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Verarbeitungsfach durch Drehen des Hebels absenken.

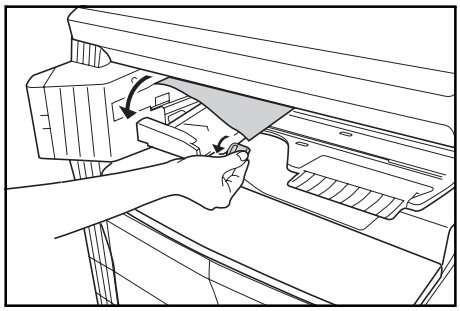

2 Gestautes Papier entfernen.

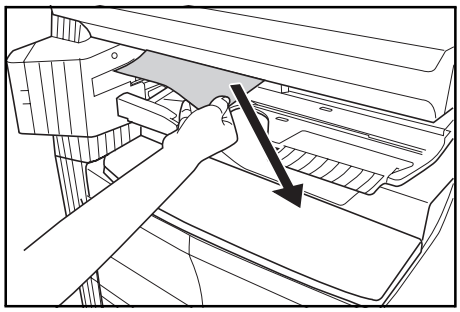

3 Verarbeitungsfach wieder anheben.

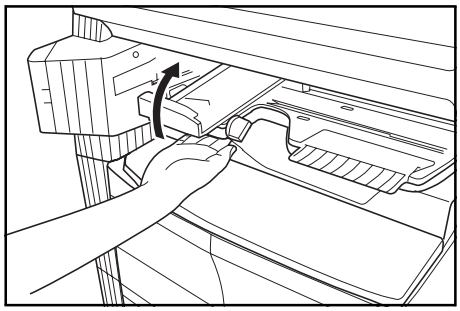

4 Finisherfach abnehmen.

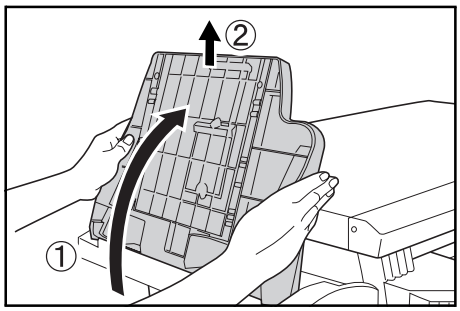

5 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

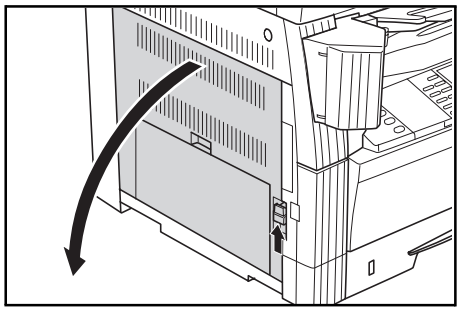

6 Gestautes Papier entfernen.

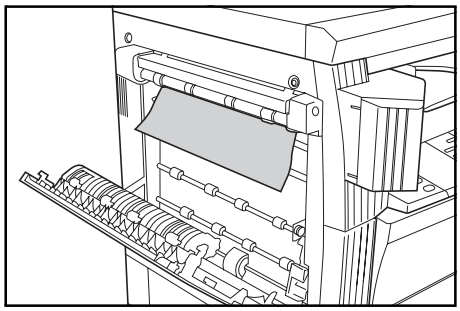

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

7 Linke Abdeckung schließen.

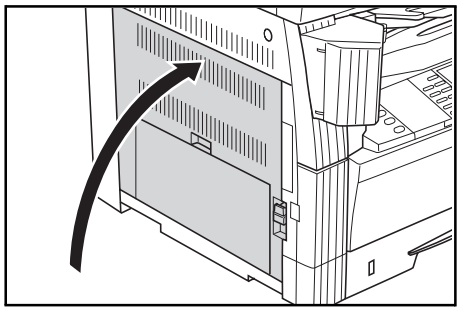

8 Finisherfach wieder einsetzen.

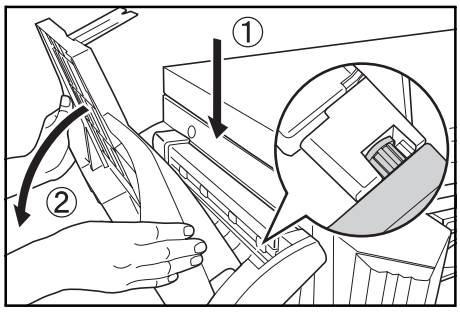

9 Verarbeitungsfach wieder absenken.

Auftragstrennfach

Papierstaus im Auftragstrennfach werden wie folgt beseitigt:

WICHTIG: Die Trommel ist sehr empfindlich. Beim Entfernen von Papier darauf achten, dass die Trommel nicht durch die Armbanduhr, Ringe etc. beschädigt wird.

1 Ist Papier am Ausgabebereich zu sehen, dieses herausziehen.

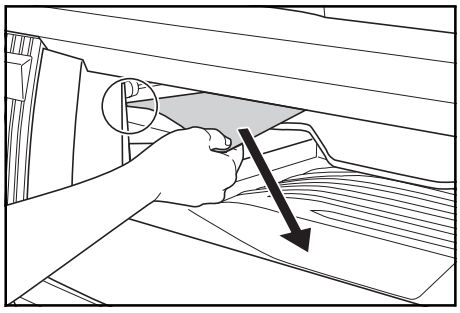

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

2 Griff der linken Abdeckung anheben und Abdeckung öffnen.

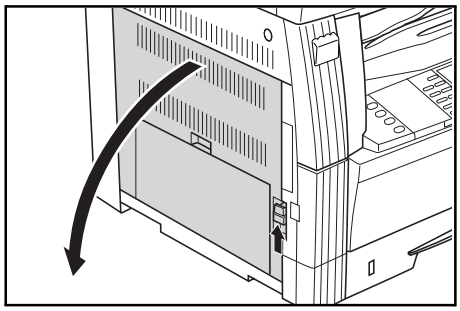

3 Gestautes Papier entfernen.

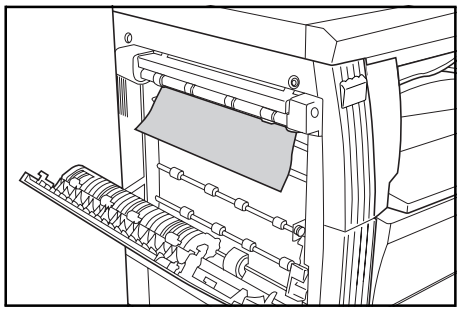

HINWEIS: Reißt Papier während der Staubeseitigung, sämtliche Papierteile aus dem Geräteinnenraum entfernen.

4 Linke Abdeckung schließen.